

AeroBull XS 1

www.jarre.com/support

On / Off
Marche / Arrêt

Status Indicator
Indicateur d'état



Tweeter
Haut-parleur hautes fréquences

Tweeter
Haut-parleur hautes fréquences

Volume -
Volume -

Bluetooth Indicator
Indicateur Bluetooth

Volume +
Volume +

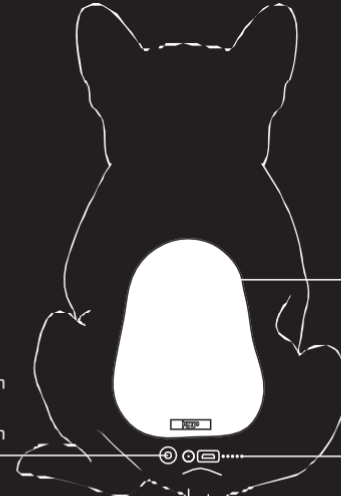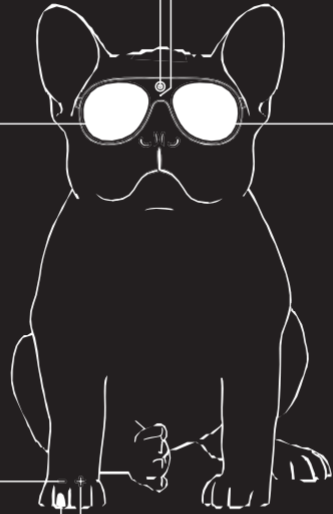

Woofer
Haut-parleur basses fréquences

Battery Level Indicator
Indicateur du niveau de batterie

Line-in 3.5mm
Connecteur Line-in 3.5mm

15V DC Connector
Connecteur 15V DC

Micro USB for firmware upgrade
Micro USB pour mise à jour logiciel

1

100-240VAC



2

Press and hold the On/Off button for 1 second

Maintenir le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant 1 seconde

On / Off
Marche / Arrêt



Product images are for reference purpose only and may differ from the actual product. Jarre Technologies reserves the right to modify this product without prior notice.

Images d'illustration qui peuvent différer du produit final. Jarre Technologies se réserve le droit de modifier le produit sans notification préalable.

Blue LED Flashes - Pairing
Blue LED Steady - Connected

LED bleue clignotante - Enceinte en attente d'appairage

LED bleue fixe - Enceinte connectée



3



Stereo wireless

Stéréo sans fil via Bluetooth (True Wireless) lors de l'utilisation simultanée de 2 produits

1

Switch on both Speakers
Allumer les deux enceintes

Hold down for 3 secs
Maintenir appuyé pendant 3 secondes

For Left Speaker
Pour enceinte gauche

For Right Speaker
Pour enceinte droite

2

Hold down for 3 secs
Maintenir appuyé pendant 3 secondes

3

Connect one Speaker to phone using the phone Bluetooth connection
Connecter une enceinte au téléphone en utilisant l'appairage Bluetooth du téléphone

"XS1" represents the version of this product
"XS1" représente la version de ce produit


AEROFRAME HD 1

Product images are for reference purpose only and may differ from the actual product. Music Life Ltd. Reserves the right to modify this product without prior notice.

Images d'illustration qui peuvent différer du produit final. Music Life Ltd. se réserve le droit de modifier le produit sans notification préalable.

Tweeter
Haut-parleur hautes fréquences


Woofer
Haut-parleur basses fréquences

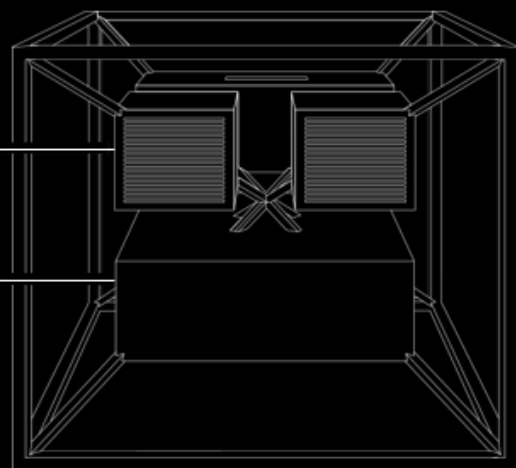

www.aerosystem.fr/support


3.5mm line-in (AUX)
Connector 24V DC
Connecteur 24V DC

USB for software update
USB pour mise à jour logiciel

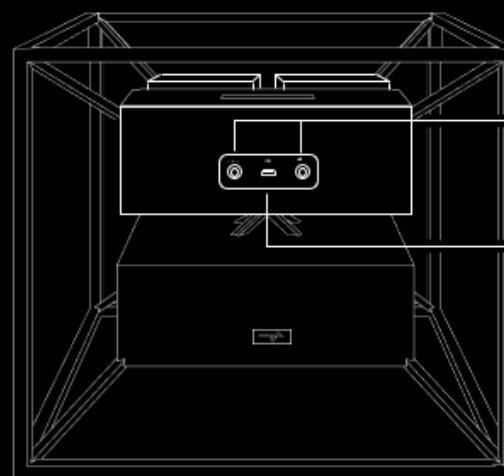

1

100-240V AC

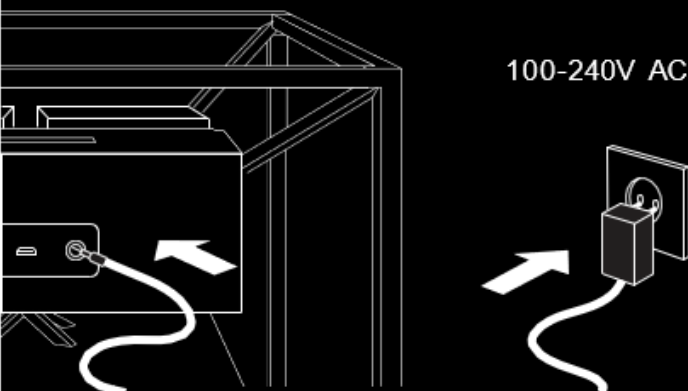


2


Power On
Press and hold the On/Off button for 3 seconds

Maintenir le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant 3 secondes

On / Off
Marche / Arrêt

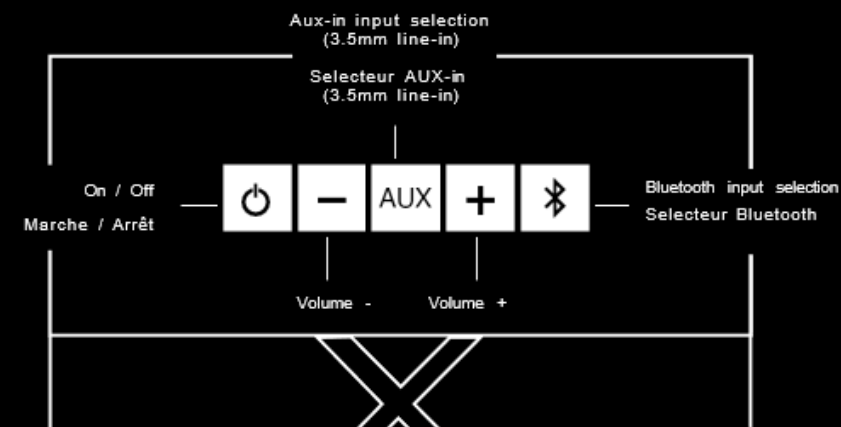

3A

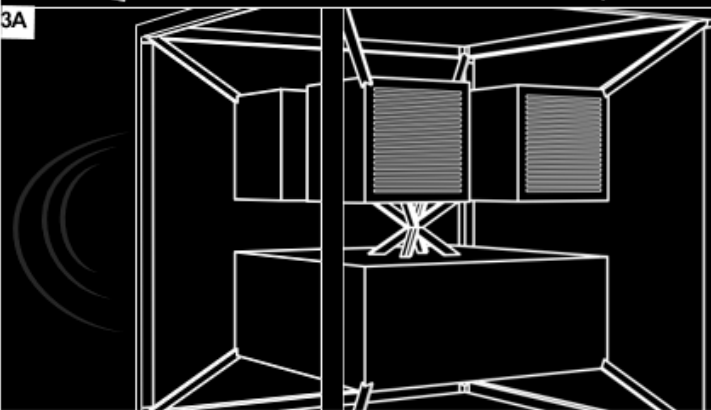

BLUETOOTH AUDIO PLAYBACK
Blue LED Flashes - Pairing
Blue LED Steady - Connected

LED bleue clignotante - Enceinte en attente d'appairage

LED bleue fixe - Enceinte connectée



3B

WIRED AUDIO PLAYBACK (3.5MM LINE IN)

Power On and Short Press "AUX"
Green LED ON - Ready

Maintenir le bouton "AUX" appuyé pendant
LED verte allumée - prête à l'emploi

AUX input selection (3.5mm line-in)
Selecteur AUX-in (3.5mm line-in)

